
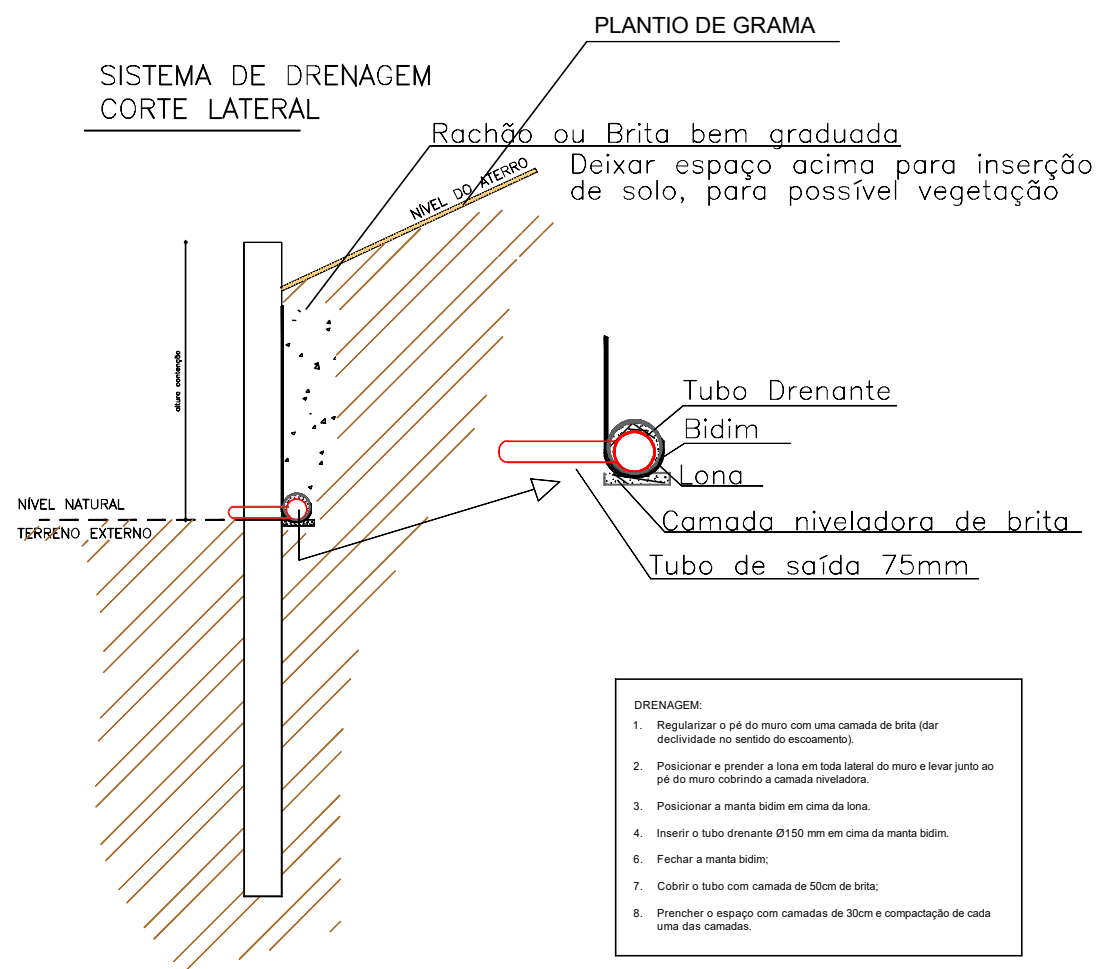
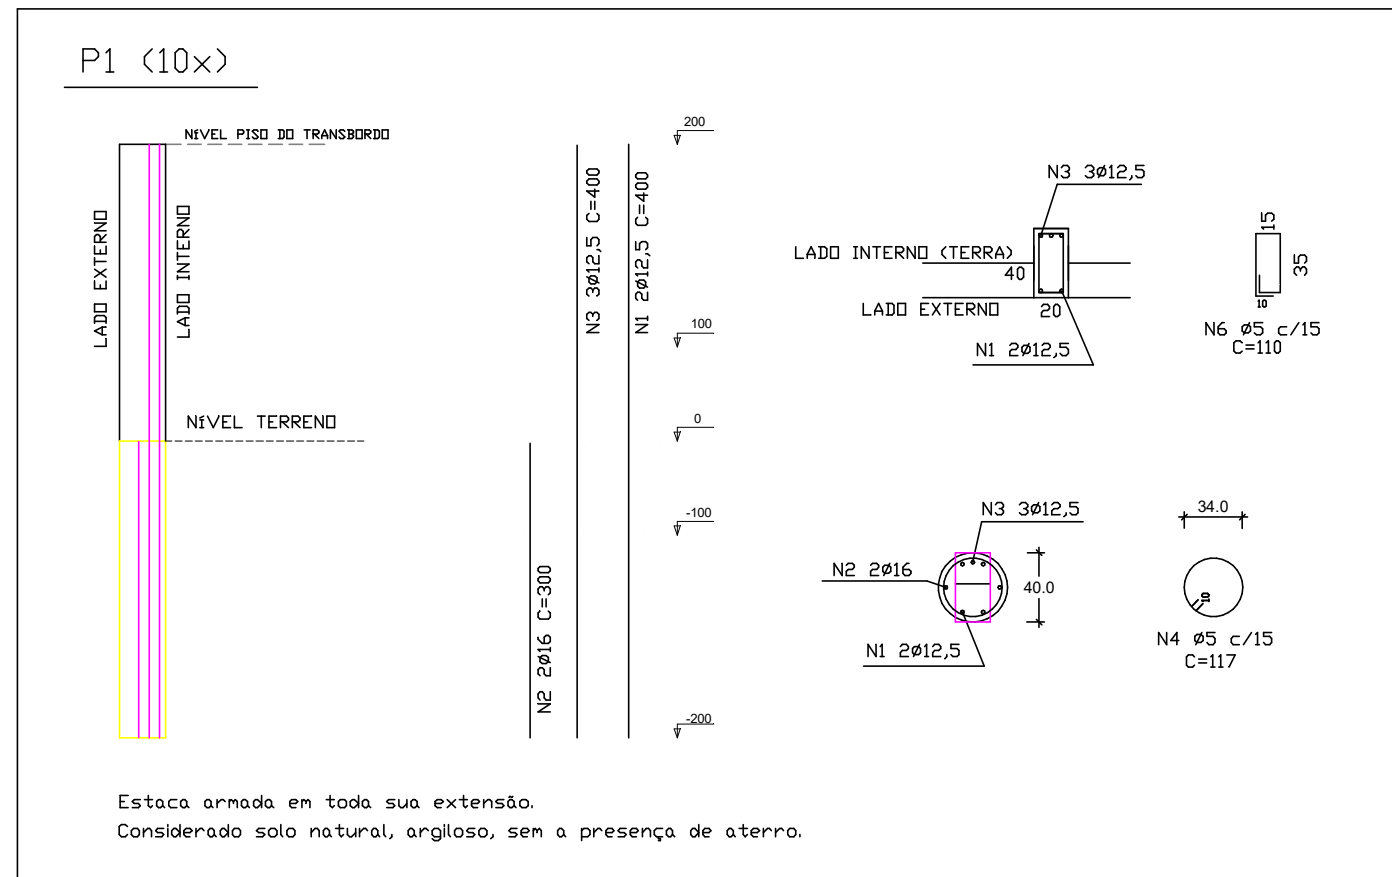


CORTE DO MURO

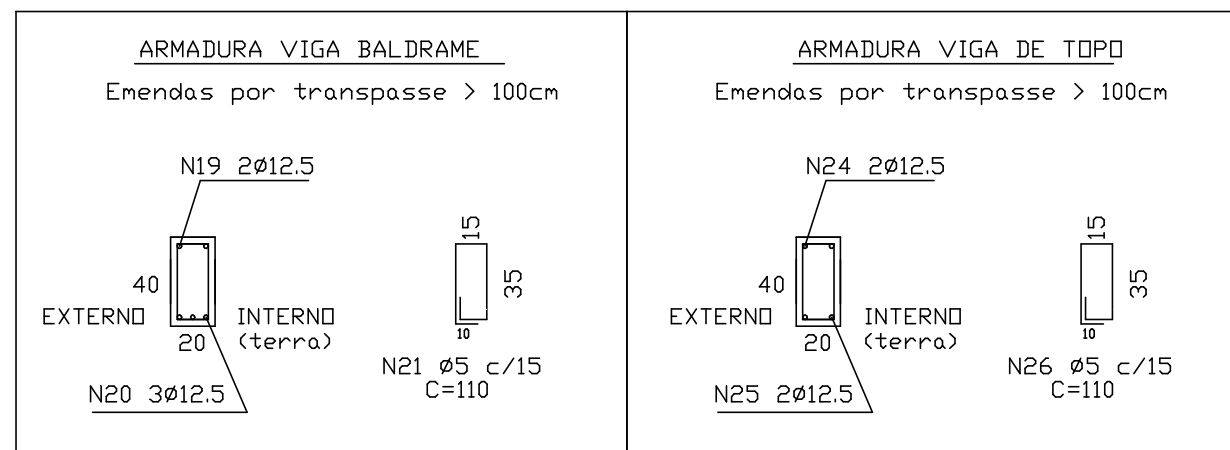

- DRENAGEM:
1. Regularizar o pé do muro com uma camada de brita (dar declividade no sentido do escoamento).
 2. Posicionar e prender a lona em toda lateral do muro e levar junto ao pé do muro cobrindo a camada niveladora.
 3. Posicionar a manta bidim em cima da lona.
 4. Inserir o tubo drenante Ø150 mm em cima da manta bidim.
 5. Fechar a manta bidim;
 6. Cobrir o tubo com camada de 50cm de brita;
 7. Preencher o espaço com camadas de 30cm e compactação de cada uma das camadas.

EST.
06/2025
INDICADA
01

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS/RS

RUA ANGELO SENTINELI - 315 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

OBRA/LOCAL

MURO PARA NOVA CRECHE

PROJETO ESTRUTURAL - MURO DE CONTENÇÃO

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS/RS

RESP. TÉCNICO

KELI VECHIATO KEMPFER
ENGENHEIRA CIVIL - CREA RS240711